


...wedi®

Montagehandleiding
Notice de Montage
wedi *1-Board*

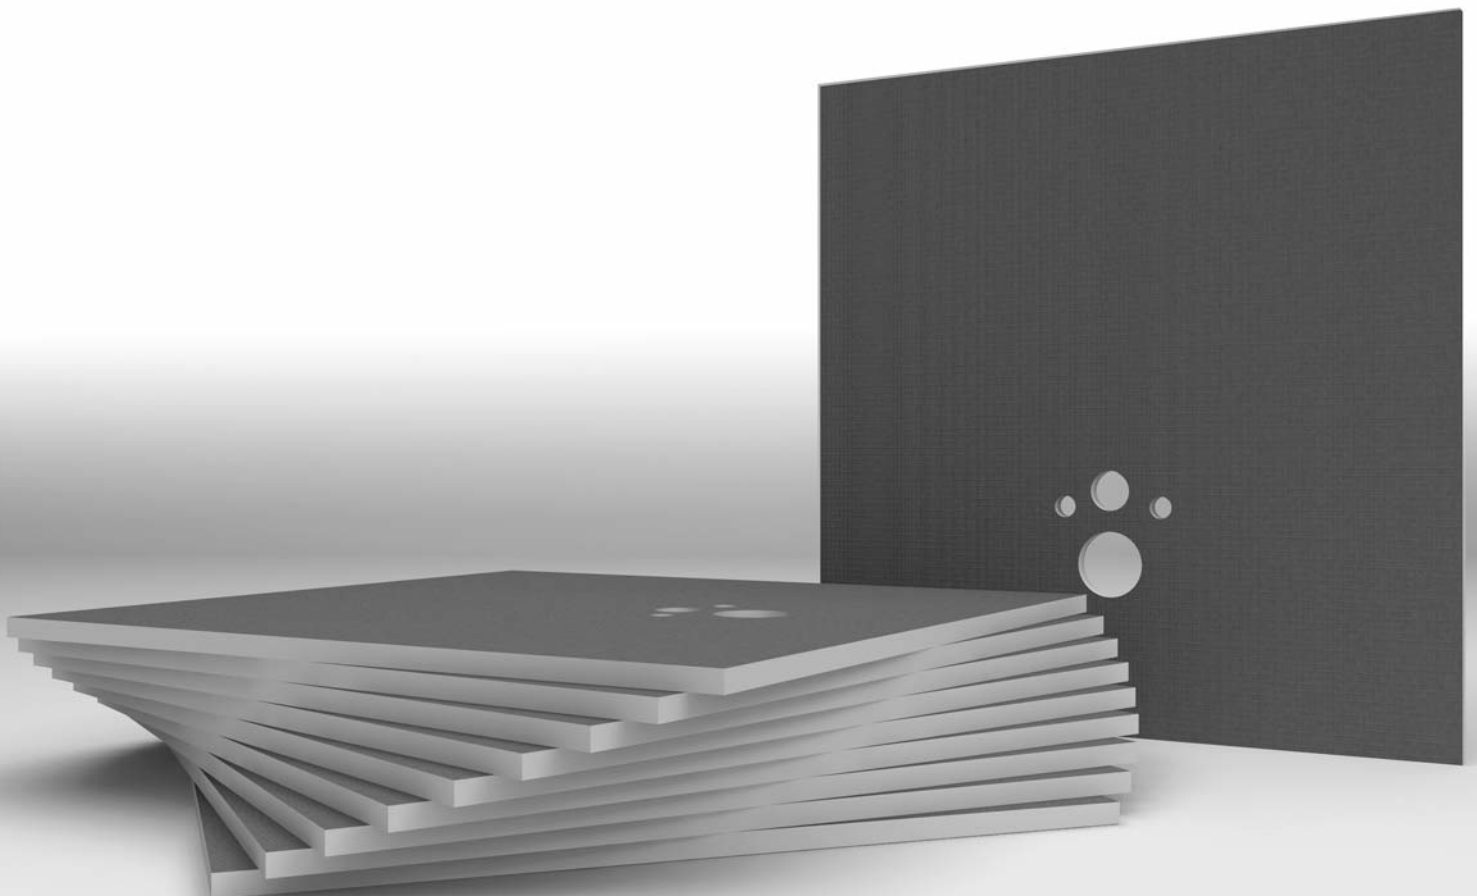

Algemene informatie

Informations générales

Leveringsomvang

Contenu de la livraison

Extra brede voorgeboorde bouwplaat voor hangtoiletten op sanitaire installatiewanden met uitsparingen voor leidingen en bevestigingen (uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met aan beide zijden een speciale met glasvlies gewapende mortellaag)

Panneau d'habillage de l'installation avec découpes pour les conduites de WC et les supports (composé d'un noyau de mousse dure en polystyrène extrudé enduit de ciment armé sur les deux faces)


Benodigd montagemateriaal

Matériel de montage nécessaire

- Mes
- Zelftappende schroeven
- wedi rozetten
- Accu-schroevendraaier
- Decoupeerzaag
- wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
- wedi weefselband/ wedi zelfklevend weefselband
- wedi voegdichtingsband
- Cutter
- Vis à fixation rapide
- Rondelles wedi
- Tournevis sur accus
- Scie sauteuse
- Colle polymère wedi 610
- wedi bande d'armature/wedi bande d'armature, autocollante
- wedi bande d'étanchéité

Technische tekening


Plan d'installation

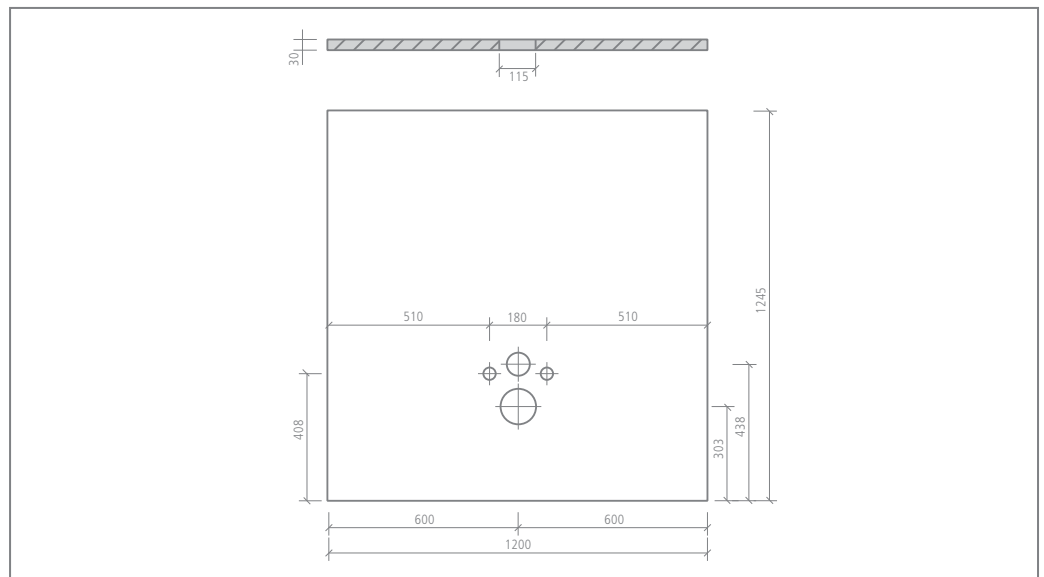

i Toepassing: voor het bekleden van sanitaire installatiewanden achter hangtoiletten
Application : pour habiller les systèmes d' installation derrière des WC montés au mur

Mogelijkheden

Disposition des éléments

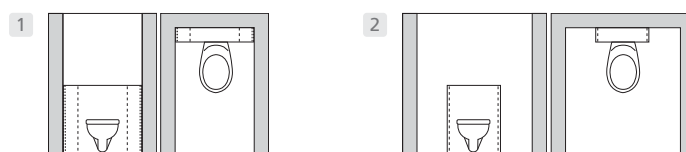

Opgelet

Remarque


i Bij montage tussen 2 wanden (afb. 1) steunen aanbrengen tegen de wand om het I-Board extra te ondersteunen.
Het I-Board dient op dezelfde manier op de steunen bevestigd te worden als op de staanders van de sanitaire installatiewand.

Pour le montage en niche (Fig. 1), il faut installer des étais pour fixer le panneau I-Board au mur.

Le panneau I-Board est fixé aux étais de la même manière que sur les supports des systèmes d' installation montés au mur.

Sanitaire wandinstallatie


Systemes d'installation

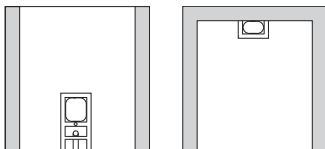


Montage

De zelfdragende installatiewand voor hangtoiletten loodrecht en waterpas installeren (voor het doorgeven van krachten op een keramische afwerking naar de staanders). De maximale afstand tussen de verticale staanders mag 600 mm niet overschrijden.

1 De wedi-installatieplaat met een mes op de gewenste maat snijden.

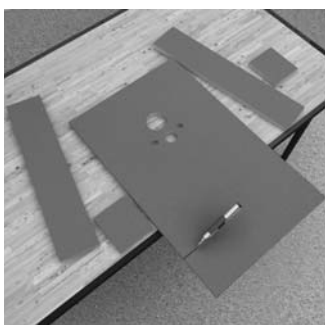

2 Passende uitsparing voor de drukknop uitzagen met een decoupeerzaag.

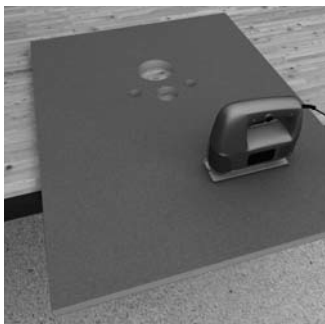

3 Tegen de installatiewand door middel van zelftappende schroeven en de wedi Tools rozetten d.m.v. een accuschroevendraaier bevestigen (min. 3 bevestigingen per verticale staander van de installatiewand).



Assemblage

Montage vertical et horizontal des éléments indépendants pour WC montés au mur (dérivation des forces engendrées avec de la céramique dans les supports voisins). La distance verticale maximale entre les supports ne doit pas dépasser 600 mm.

1 Avec le cutter, découper le panneau d'habillage de l'installation aux dimensions.

2 Avec la scie sauteuse pratiquer une découpe adaptée pour le bouton poussoir.

3 A l'aide du tournevis sur accus fixer les rondelles wedi Tools sur le système d'installation mural avec les vis à fixation rapide (3 points de fixation au minimum dans les supports verticaux de la sousconstruction).

Montage

Assemblage



4 De reeds afgesneden stroken van het wedi I-Board kunnen aan de bovenzijde resp. aan de zijkanten aangebracht worden d.m.v. wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.

4 Fixer ensuite les bandes déjà découpées aux dimensions dans le panneau wedi I-Board dessus et de chaque côté avec de la colle polymère wedi 610.



5 Naden en aansluitingen d.m.v. wedi Tools weefselband en dunbedmortel of met wedi Tools zelfklevend weefselband versterken. In spatwaterbereik gebruik wedi Tools voegdichtingsband of wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.

5 Garnir les joints et les raccords avec la bande d'armature wedi Tools en utilisant le mortier en couche mince ou la bande d'armature autocollante wedi Tools. Dans les zones de projection d'eau, garnir les joints avec la bande d'étanchéité wedi Tools ou de la colle polymère wedi 610.



6 De installatieplaat kan direct na de naadafwerking betegeld worden zonder verdere voorbehandeling. De tegels vol en zat aanbrengen. De minimale tegelgrootte bedraagt 10 cm x 10 cm. De voegen tussen wand en vloer en in de hoeken van de wandafwerking als bewegingsvoeg uitvoeren.

6 Panneau d'habillage de l'installation peut être carrelé directement après la pose de l'armature, sans traitement préalable supplémentaire. Poser les carreaux sur un fond saturé. Taille minimum des carreaux 10 cm x 10 cm. Il faut poser des joints de dilatation entre le mur et le revêtement de sol et dans les joints d'angle du revêtement de sol.



7 Montage van het hangtoilet minstens na 24 u.

7 Attendre au moins 24 h pour fixer les WC au mur.

...wedi®

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · D-48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.nl · www.wedi.be